

# USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)


Hereby, MOB, declares that item CX1449 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com)

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

## CX1449 Tree Tunes Christmas Speaker

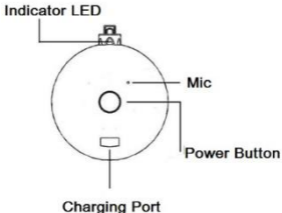

### **EN**

#### **Instructions:**

Please charge the Wireless speaker before use. Enable Wireless mode on your device to pair it. For more details, please read this user manual carefully.

#### **Main Unit/Accessory:**

Main Unit, Charging Cable.

#### **Power On/OFF:**

Long press the Power Button to power on/OFF.

#### **Wireless Play:**

When the Wireless indicator light is flashing continuously this indicates the speaker is in searching and pairing status. Then turn on your mobile phone's Wireless, search "CX1449", click to pair. The speaker is connected successfully when the voice prompt announces, "Wireless connected" and the Blue indicator light is on permanently.

#### **Key Function:**

Play/Pause: Short Press once the power Button to Play or Pause the Music.

**Hands-Free Function:**

When there is an incoming call, short press the Power Button Once to answer the call and press once again to end the call. Long press the power button for 2 seconds to reject the call.

**Charging:**

Please charge the speaker by USB Cable when there is Low Battery warning. It is in charging when the indicator light is RED.

**Specifications:**

Amplifier Output Power:	4Q3W, 40mm
Frequency response:	100-20kHz
SNR (Signal to Noise Ratio):	>90db
Distortion:	<Zero. 6% Connectivity
Wireless Version:	Wireless 5.0
Wireless Distance:	>10m
Power Input:	5V 500MA
Battery Capacity:	300mAh Lithium rechargeable battery
Charge Time:	1.5-2 Hours
Playing Time:	1-2Hours
Product Size:	70 * 70 * 80mm
Built-in Songs (Optional)	

**Features:**

Let your Christmas tree Sing Amazing Songs. Merry Christmas!

**Notice:**

Do not hit or beat the product.

Do not use in very humid and high temperature environments.

Product performance will decrease when it is used in cold regions.

Do not throw the product into fire.

Do not disassemble or attempt repairs yourself.

**DE****Anleitung:**

Bitte laden Sie den Wireless-Lautsprecher vor dem Gebrauch auf. Aktivieren Sie den Wireless-Modus auf Ihrem Gerät, um die Kopplung herzustellen. Für weitere Details lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

**Haupteinheit/Zubehör:**

Hauptgerät, Ladekabel.

**Ein/Ausschalten:**

Drücken Sie die Power-Taste lange, um das Gerät ein- und auszuschalten.

**Wireless Wiedergabe:**

Wenn die Wireless-Anzeige kontinuierlich blinkt, zeigt dies an, dass sich der Lautsprecher im Such- und Kopplungs-Modus befindet. Dann schalten Sie das Wireless Ihres Smartphones ein, suchen Sie "CX1449", klicken Sie auf „Koppeln“.

Der Lautsprecher ist erfolgreich verbunden, wenn die Sprachansage "Wireless verbunden" ertönt und die blaue Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet.

**Tasten Funktion:**

Wiedergabe/Pause: Drücken Sie einmal kurz die Ein-/Aus-Taste, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

**Freisprechfunktion:**

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um den Anruf anzunehmen, und drücken Sie erneut, um den Anruf zu beenden. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um den Anruf abzulehnen.

**Aufladen**

Bitte laden Sie den Lautsprecher über das USB-Kabel auf, wenn es eine Warnung bei niedrigem Batteriestand gibt. Die Kontrollleuchte leuchtet ROT.

**Technische Daten:**

Ausgangsleistung Verstärker:	4Q3W, 40mm
Frequenzbereich:	100-20kHz
SNR (Signal-Rausch-Verhältnis):	90db
Verzerrung:	<Zero. 6% Konnektivität
Wireless Version:	Wireless 5.0
Wireless-Entfernung:	>10m
Leistungsaufnahme:	5V 500MA
Batteriekapazität:	300mAh Lithium-Akku
Ladezeit:	1,5-2 Stunden
Spielzeit:	1-2 Stunden
Produktabmessungen:	70 * 70 * 80mm
Voreingestellte Lieder (optional)	

**Produkteigenschaften:**

Lassen Sie Ihren Weihnachtsbaum weihnachtliche Musik abspielen. Frohe Weihnachten!

**Hinweis:**

Das Produkt vorsichtig behandeln und nicht werfen oder schlagen.

Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen verwenden.

Die Produktleistung nimmt ab, wenn es in einer kalten Umgebung verwendet wird.

Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren.

**FR****Instructions:**

Veillez charger le haut-parleur Wireless avant utilisation. Activez le mode Wireless sur votre appareil pour le coupler. Pour plus de détails, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation.

**Unité principale / Accessoire:**

Unité principale, câble de chargement.

**Mise sous / hors tension:**

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer / éteindre.

**Lecture Wireless:**

Lorsque le voyant Wireless clignote en continu, cela indique que l'enceinte est en cours de recherche et d'appariement. Activez ensuite le Wireless de votre téléphone portable, recherchez "CX1449", cliquez pour "coupler".

Le haut-parleur est connecté avec succès lorsque la voix annonce "Wireless connecté" et le voyant bleu est allumé en permanence.

**Bouton de fonction:**

Lecture / Pause: Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour lire ou mettre en pause la musique.

**Fonction mains-libres:**

En cas d'appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Une fois pour répondre à l'appel et appuyez une fois de plus pour mettre fin à l'appel. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour rejeter l'appel.

**Charge:**

Veillez charger le haut-parleur par le câble USB en cas d'alerte de batterie faible. Il est en charge lorsque le voyant est ROUGE.

**Specifications:**

Amplificateur Puissance de sortie:	4Q3W, 40mm
Réponse en fréquence:	100-20kHz
SNR (rapport signal sur bruit):	> 90db
Distorsion:	<Zéro. 6% de connectivité
Version Wireless:	Wireless 5.0
Distance Wireless:	> 10m
Puissance d'entrée:	5V 500MA
Capacité de la batterie:	batterie rechargeable au lithium 300mAh
Temps de charge:	1,5-2 heures
Temps de fonctionnement:	1-2Hours
Taille du produit:	70 * 70 * 80mm
Chansons intégrées (facultatif)	

**Caractéristiques:**

Laissez votre arbre de Noël chanter des chansons étonnantes. Joyeux Noël!

**Notice:**

Ne pas frapper ou battre le produit.

Ne pas utiliser dans des environnements très humides et à température élevée.

Les performances du produit vont diminuer quand il est utilisé dans les régions froides.

Ne jetez pas le produit dans le feu.

Ne pas démonter ou tenter de le réparer vous-même.

**ES****Instrucciones:**

Cargue el altavoz Wireless antes de usarlo. Active el modo Wireless en el dispositivo para emparejarlo. Para más información, lea detenidamente el presente manual.

**Unidad principal/Accesorios:**

Unidad principal, cable de carga.

**Interruptor ON/OFF:**

Pulse el interruptor ON/OFF de forma continuada para encender o apagar el dispositivo.

**Activar Wireless:**

Cuando la luz parpadea constantemente, indica que el altavoz está en modo de búsqueda y emparejamiento. En ese momento, encienda el Wireless de su teléfono móvil y busque el dispositivo "CX1449". A continuación, emparejelo.

El altavoz está conectado correctamente cuando se escuche "Wireless conectado" y el indicador LED se ilumine de forma fija en color azul.

**Botón de función:**

Reproducción/Pausa: Pulse una vez el botón de encendido para reproducir o pausar la música.

**Función manos libres:**

Cuando entre una llamada, pulse brevemente el botón de encendido para responder y luego vuelva a pulsarlo para finalizar la llamada. Pulse durante 2 segundos el botón de encendido para rechazar la llamada.

**Recarga:**

Recargue el altavoz con el cable USB cuando se ilumine el indicador de batería baja. Cuando el indicador LED se ilumine en ROJO significará que está cargando.

**Características:**

Amplificador de potencia de salida:	4Q3W, 40 mm
Respuesta de frecuencia:	100-20 kHz
SNR (Relación señal/ruido):	>90 db
Distorsión:	< Cero. Conectividad 6 %
Versión de Wireless:	Wireless 5.0
Distancia Wireless:	>10 m
Potencia de entrada:	5V 500 MA
Capacidad de la batería:	Batería recargable de litio 300 mAh
Tiempo de carga:	1,5-2 horas
Tiempo de reproducción:	1-2 horas
Dimensiones del producto:	70 x 70 x 80 mm
Canciones incluidas (Opcional)	

**Funciones:**

Deje que el árbol de Navidad cante canciones increíbles. ¡Feliz Navidad!

**Advertencia:**

No golpee ni sacuda el producto.

No utilice el producto en entornos muy húmedos ni a altas temperaturas.

El rendimiento del producto disminuye cuando se utiliza en zonas frías.

No lance el producto al fuego.

No desmonte ni intente reparar el producto **por su cuenta**.

**IT**

**Istruzioni:**

Caricare lo speaker Wireless prima dell'uso. Abilitare la modalità Wireless sul dispositivo per associarlo. Per maggiori dettagli, si prega di leggere attentamente questo manuale utente.

**Unità principale / accessorio:**

Unità principale, cavo di ricarica.

**Accensione / Spegnimento:**

Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere / spegnere.

**Riproduzione Wireless:**

Quando la spia dell'indicatore Wireless lampeggia continuamente, indica che l'altoparlante è in ricerca e in stato di associazione. Quindi accendere il Wireless del cellulare, cercare "CX1449", fare clic per associare.

Lo speaker è collegato correttamente quando il prompt vocale annuncia "Wireless connesso" e la spia blu è accesa fissa.

**Funzione chiave:**

Riproduci / Pausa: premere una volta il pulsante di accensione per riprodurre o mettere in pausa la musica.

**Funzione vivavoce:**

Quando è in arrivo una chiamata, premere brevemente il pulsante di accensione una volta per rispondere alla chiamata e premere nuovamente per terminare la chiamata. Premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi per rifiutare la chiamata.

**In carica:**



Si prega di caricare il dispositivo tramite cavo USB quando viene segnalata che la batteria è scarica. Durante la carica luce dell'indicatore è ROSSA.

**Specifiche:**

Potenza di uscita dell'amplificatore:	4Q3W, 40mm
Risposta in frequenza:	100-20kHz
SNR (Signal to Noise Ratio):	> 90db
Distorsione:	<Zero. 6% di connettività
Versione Wireless:	Wireless 5.0
Distanza Wireless:	> 10m
Ingresso alimentazione:	5V 500MA
Capacità della batteria:	batteria ricaricabile al litio da 300 mAh
Tempo di ricarica:	1,5-2 ore
Tempo di gioco:	1-2 ore
Dimensioni del prodotto:	70 * 70 * 80mm
Canzoni incorporate (facoltativo)	

**Caratteristiche:**

Lascia che l'albero di Natale canti canzoni incredibili. Buon Natale!

**Avviso:**

Non colpire o far cadere il prodotto.

Non usare in ambienti molto umidi e ad alte temperature.

Le prestazioni del prodotto diminuiscono quando viene utilizzato in zone fredde.

Non gettare il prodotto nel fuoco.

Non smontare o tentare di riparare da soli.

**NL**

**Instructies:**

Laad de Wireless-luidspreker op voor gebruik. Schakel de wireless-modus op uw apparaat in om het te koppelen. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor meer informatie.

**Hoofdunit/Accessoires:**

Hoofdunit, oplaadkabel.

**Power Aan/Uit:**

Druk lang op de aan/uitknop om in/uit te schakelen.

#### **Wireless Play:**

Wanneer het Wireless-indicatielampje continu knippert, geeft dit aan dat de luidspreker zich in de zoek- en koppelingsstatus bevindt. Schakel vervolgens de wireless van uw mobiele telefoon in, zoek "CX1449", klik om te koppelen.

De luidspreker is met succes verbonden wanneer u hoort 'wireless connected' en het blauwe indicatielampje permanent brandt.

#### **Toets functie:**

Afspelen/Pauzeren: Druk 1 keer op de aan/uitknop om de muziek af te spelen of te pauzeren.

#### **Handsfree Functie:**

Als er een inkomende oproep is, drukt u kort op de aan/uitknop om de oproep te beantwoorden en drukt u nogmaals op de knop dan beëindigt u de oproep. Houd de aan/uitknop 2 seconden ingedrukt om het gesprek te weigeren.

#### **Opladen:**

Laad de luidspreker op via de USB-kabel als u de waarschuwing "batterij bijna leeg" ziet. Het apparaat laadt op wanneer het indicatielampje ROOD is.

#### **Specificaties**

Versterker uitgangsvermogen:	4Q3W, 40mm
Frequentiebereik:	100-20kHz
SNR (signaal/ruisverhouding):	>90db
Vervorming:	<Zero. 6% Connectiviteit
Wireless-versie:	Wireless 5.0
Wireless -afstand:	>10m
Vermogen:	5V 500MA
Batterijcapaciteit: batterij	300mAh Lithium-oplaadbare
Oplaadtijd:	1.5-2 uur
Speeltijd:	1-2 uur
Productgrootte:	70 * 70 * 80mm
Ingebouwde muziek (optioneel)	

#### **Kenmerken:**

Laat je kerstboom geweldige liedjes zingen. Vrolijk kerstfeest!

**Opmerking:**

Beschadig het product niet.

Niet gebruiken in zeer vochtige en hoge temperaturen.

De prestaties van het product nemen af wanneer het in koude gebieden wordt gebruikt.

Gooi het product niet in het vuur.

Demonteer of probeer zelf geen reparaties uit te voeren.

**PL**

**Instrukcja:**

Przed użyciem należy naładować głośnik Wireless. Włącz tryb Wireless na urządzeniu, aby go sparować. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.

**Główne urządzenie / akcesoria:**

Główne urządzenie, kabel ładowania.

**Włączanie / wyłączanie zasilania:**

Naciśnij długo przycisk zasilania, aby włączyć / wyłączyć.

**Odtwarzanie przez Wireless:**

Gdy kontrolka Wireless ciągle miga, oznacza to, że głośnik znajduje się w stanie wyszukiwania i parowania. Następnie włącz Wireless telefonu komórkowego, wyszukaj "CX1449", kliknij, aby sparować.

Głośnik jest prawidłowo podłączony, gdy w monicie głosowym pojawi się komunikat "Wireless connected" i niebieska lampka wskaźnika świeci się na stałe.

**Funkcje przycisków:**

Play/Pause: Krótco naciśnij raz przycisk zasilania, aby odtworzyć lub zatrzymać muzykę.

**Funkcje obsługi połączeń:**

Gdy nadchodzi połączenie, naciśnij raz krótko przycisk zasilania, aby odebrać połączenie i naciśnij ponownie, aby zakończyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

**Ładowanie:**

Ładuj głośnik za pomocą kabla USB, gdy jest ostrzeżenie o niskim stanie baterii. Trwa ładowanie, gdy kontrolka świeci na CZERWONO.

**Dane techniczne:**

Moc wyjściowa wzmacniacza:	4Q3W, 40mm
Pasma przenoszenia:	100-20 kHz
SNR (stosunek sygnału do szumu):	> 90db
Zniekształcenie:	<zero. 6% Łączność
Wersja Wireless:	Wireless 5.0
Odległość Wireless: > 10m	
Wejście zasilania:	5V 500MA
Pojemność baterii:	bateria litowo-jonowa
300mAh	
Czas ładowania:	1,5-2 godziny
Czas gry:	1-2 godziny
Rozmiar produktu:	70 * 70 * 80 mm
Wgranie utworów (opcjonalnie)	

**Funkcje:**

Niech Twoja choinka zaśpiewa niesamowite piosenki. Wesołych Świąt!

**Ogłoszenie:**

Nie uderzaj produktu.

Nie należy używać w bardzo wilgotnych i wysokich temperaturach.

Wydajność produktu zmniejsza się, gdy jest on używany w zimnych regionach.

Nie wrzucaj produktu do ognia.

Nie należy samodzielnie rozmontowywać ani próbować napraw.