


ИНСТРУКЦИЯ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Перед использованием устройства ознакомьтесь с инструкцией.
Данная мельница предназначена исключительно для домашнего использования.
Не используйте прибор при температуре ниже -10 градусов Цельсия.
Запрещено погружать устройство в воду или другие жидкости.
Не включайте мельницу мокрыми руками.
Не размещайте устройство рядом с нагревательными приборами.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей и перегрева.
Храните мельницу в сухом месте.
В случае поломки обратитесь в специализированный центр.



СХЕМА УСТРОЙСТВА

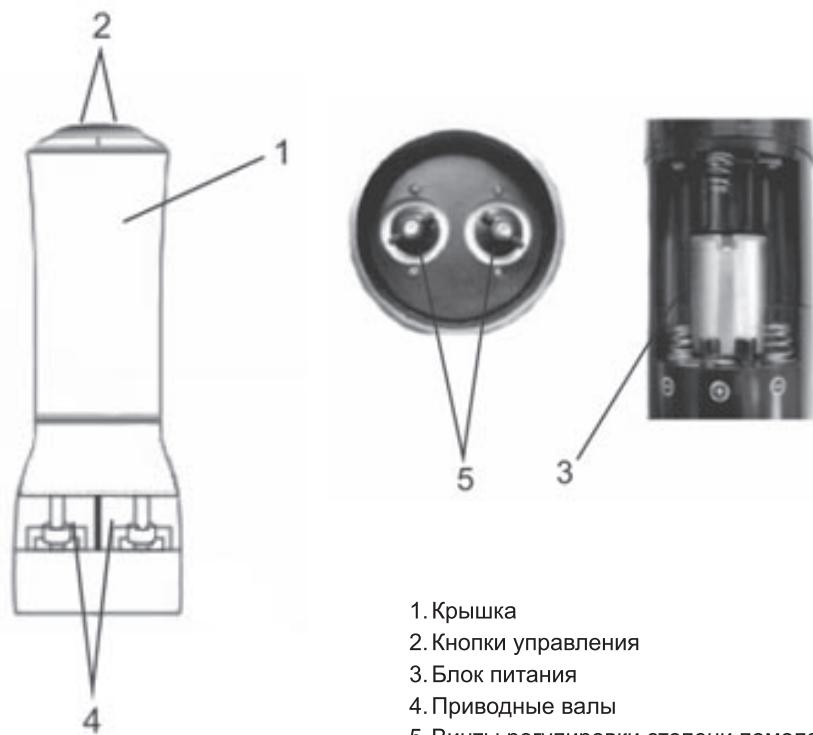

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- При первом включении не забудьте вставить батарейки, для этого поверните крышку против часовой стрелки (рис. 1). Снимите крышку, потянув ее вверх.

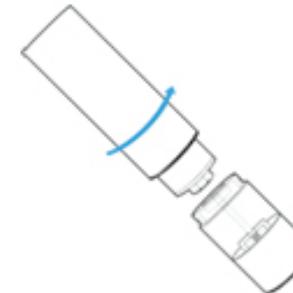


рис. 1

- Поместите в блок питания (рис.2) шесть батареек типа «AAA» (не входят в комплект). Соблюдайте правильную полярность, согласно рисунка внутри отсека.



рис. 2

РАБОТА С ПРИБОРОМ

- Отсоедините отсек для специй от приводного блока. Для этого, одной рукой удерживайте верхнюю часть, другой рукой поверните основание против часовой стрелки.
- В открытый отсек засыпьте специи.
- Соедините обратно приводной блок с основанием, убедившись в правильном совмещении пазов.
- Нажмите на кнопку для помола содержимого.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для изменения степени помола зерен перца/соли необходимо использовать винты в основании мельницы.
- крупный (против часовой стрелки)
- мелкий (по часовой стрелке)
Никогда не оставляйте винты в крайних положениях.
- Своевременно удаляйте частицы соли с внешней стенки устройства.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Чистку прибора производите влажной тканью.
Не используйте моющие средства.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте.