



Обращаем внимание, что при открытии ручки механизм не поворачивается на 90 градусов!


При печати в открытом положении сбоку от клипа, в закрытом положении логотип не будет находиться напротив клипа.

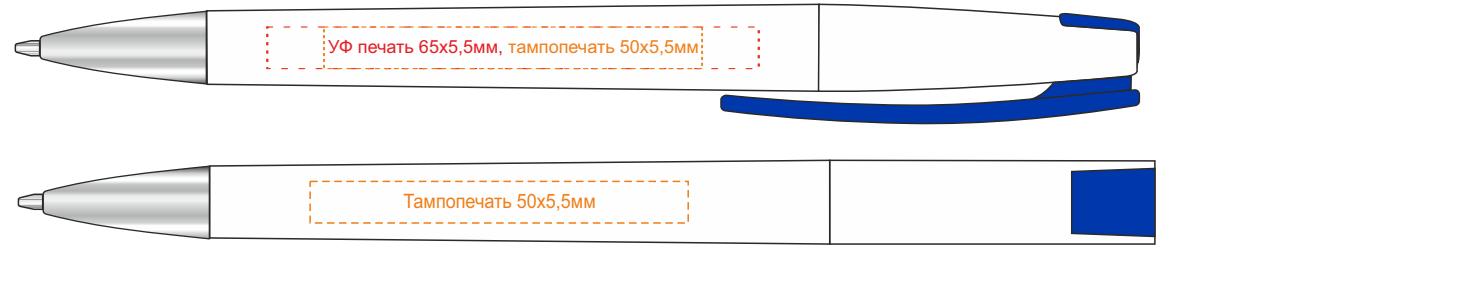


Pantone 286C

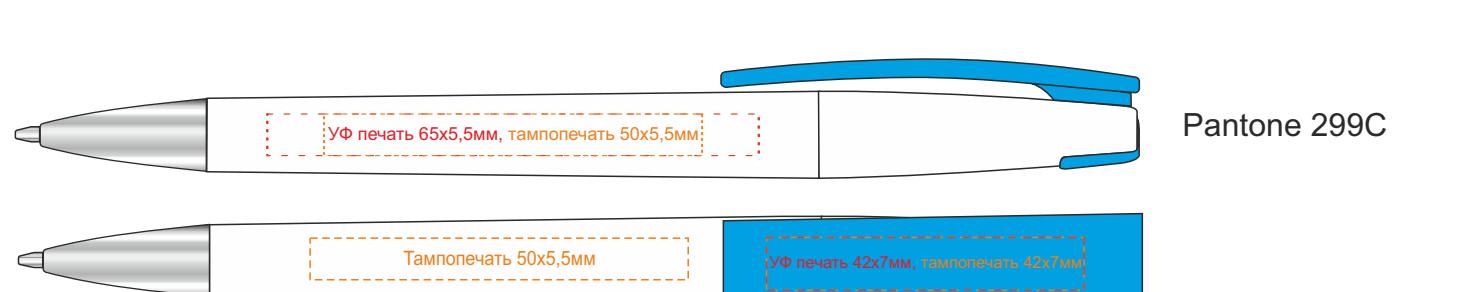


Pantone 299C

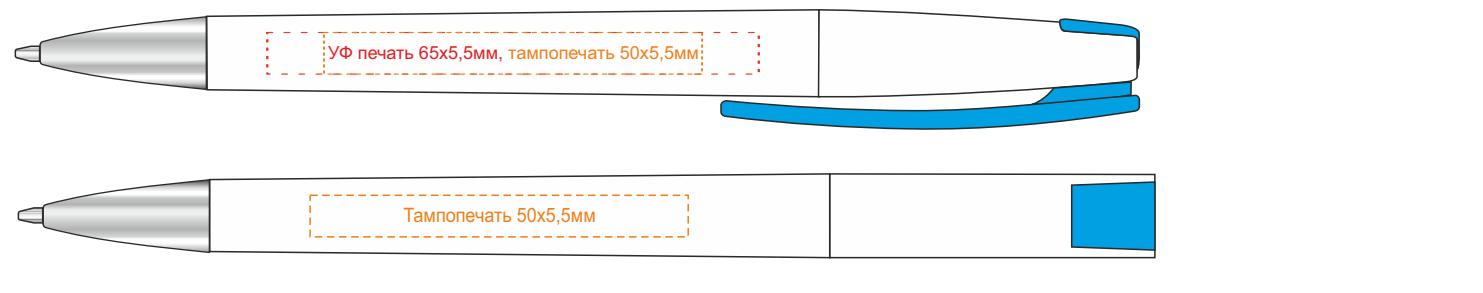


Pantone 280C

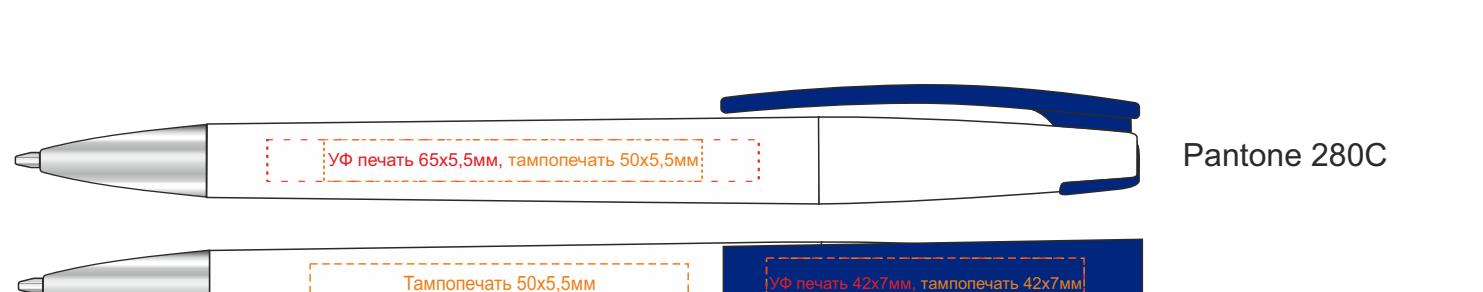


Pantone 3425C

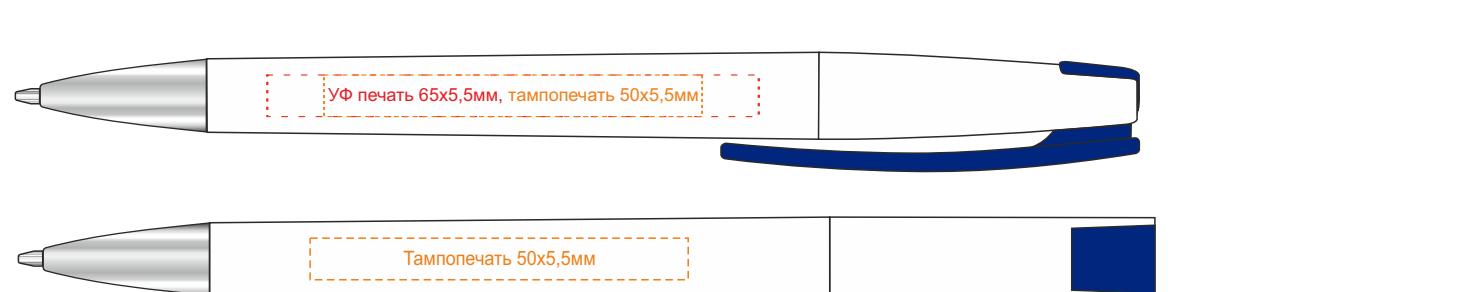


Pantone 369C

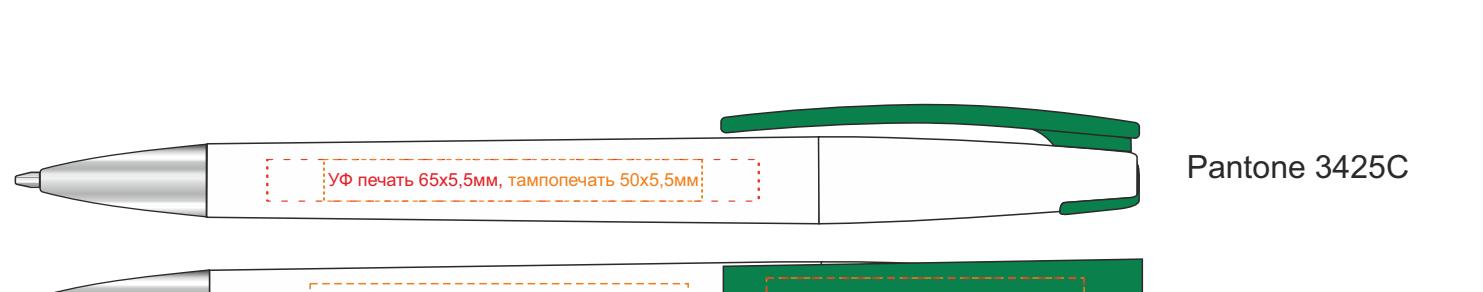

Pantone 320C

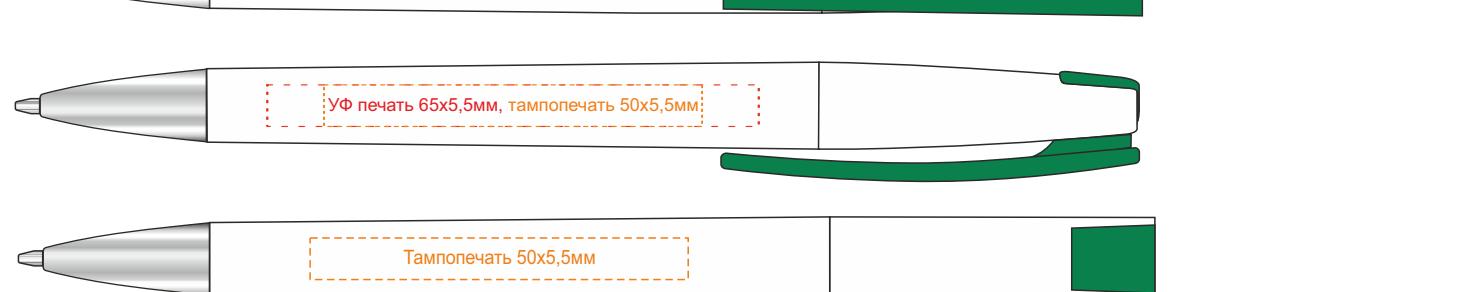


Pantone 200C

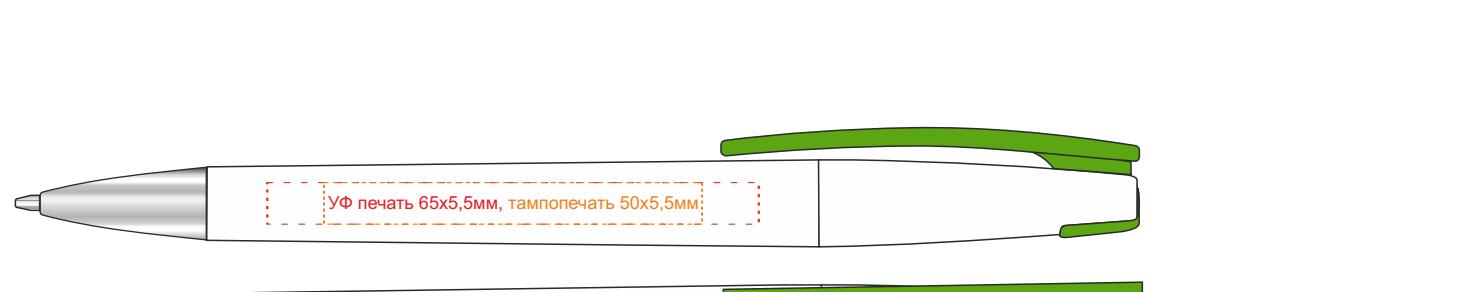


Pantone 1505C




Pantone Yellow C

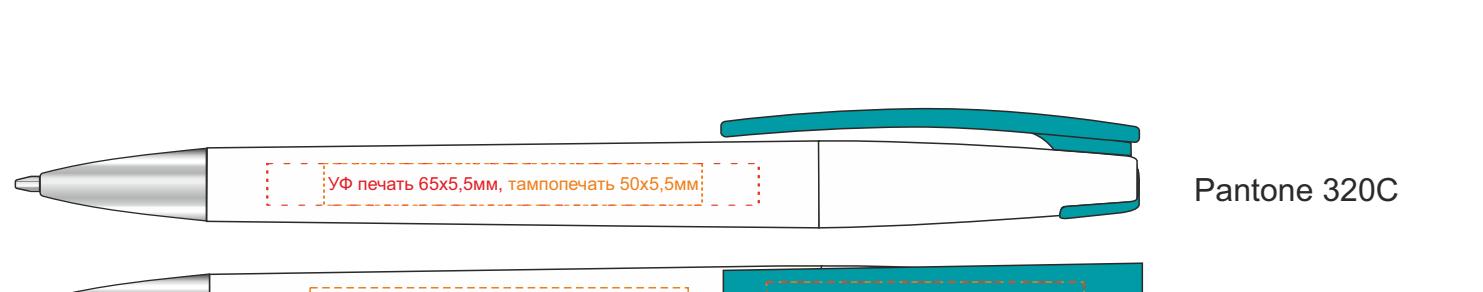


Pantone Medium Purple C

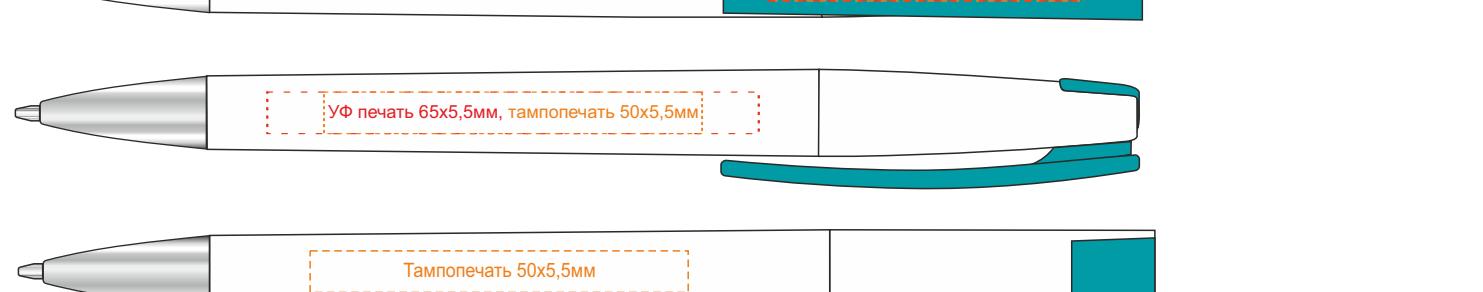

Pantone Pink C

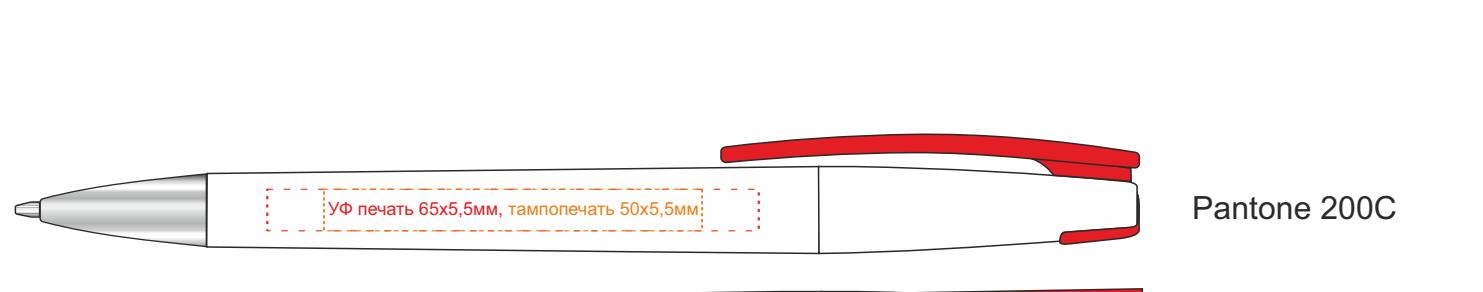

Pantone Grey C

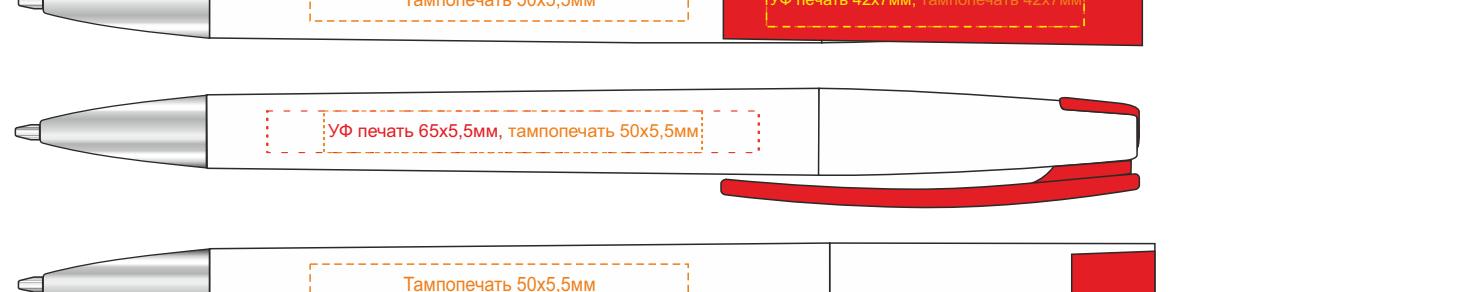

Pantone Gold C