



нанесение возможно с двух сторон


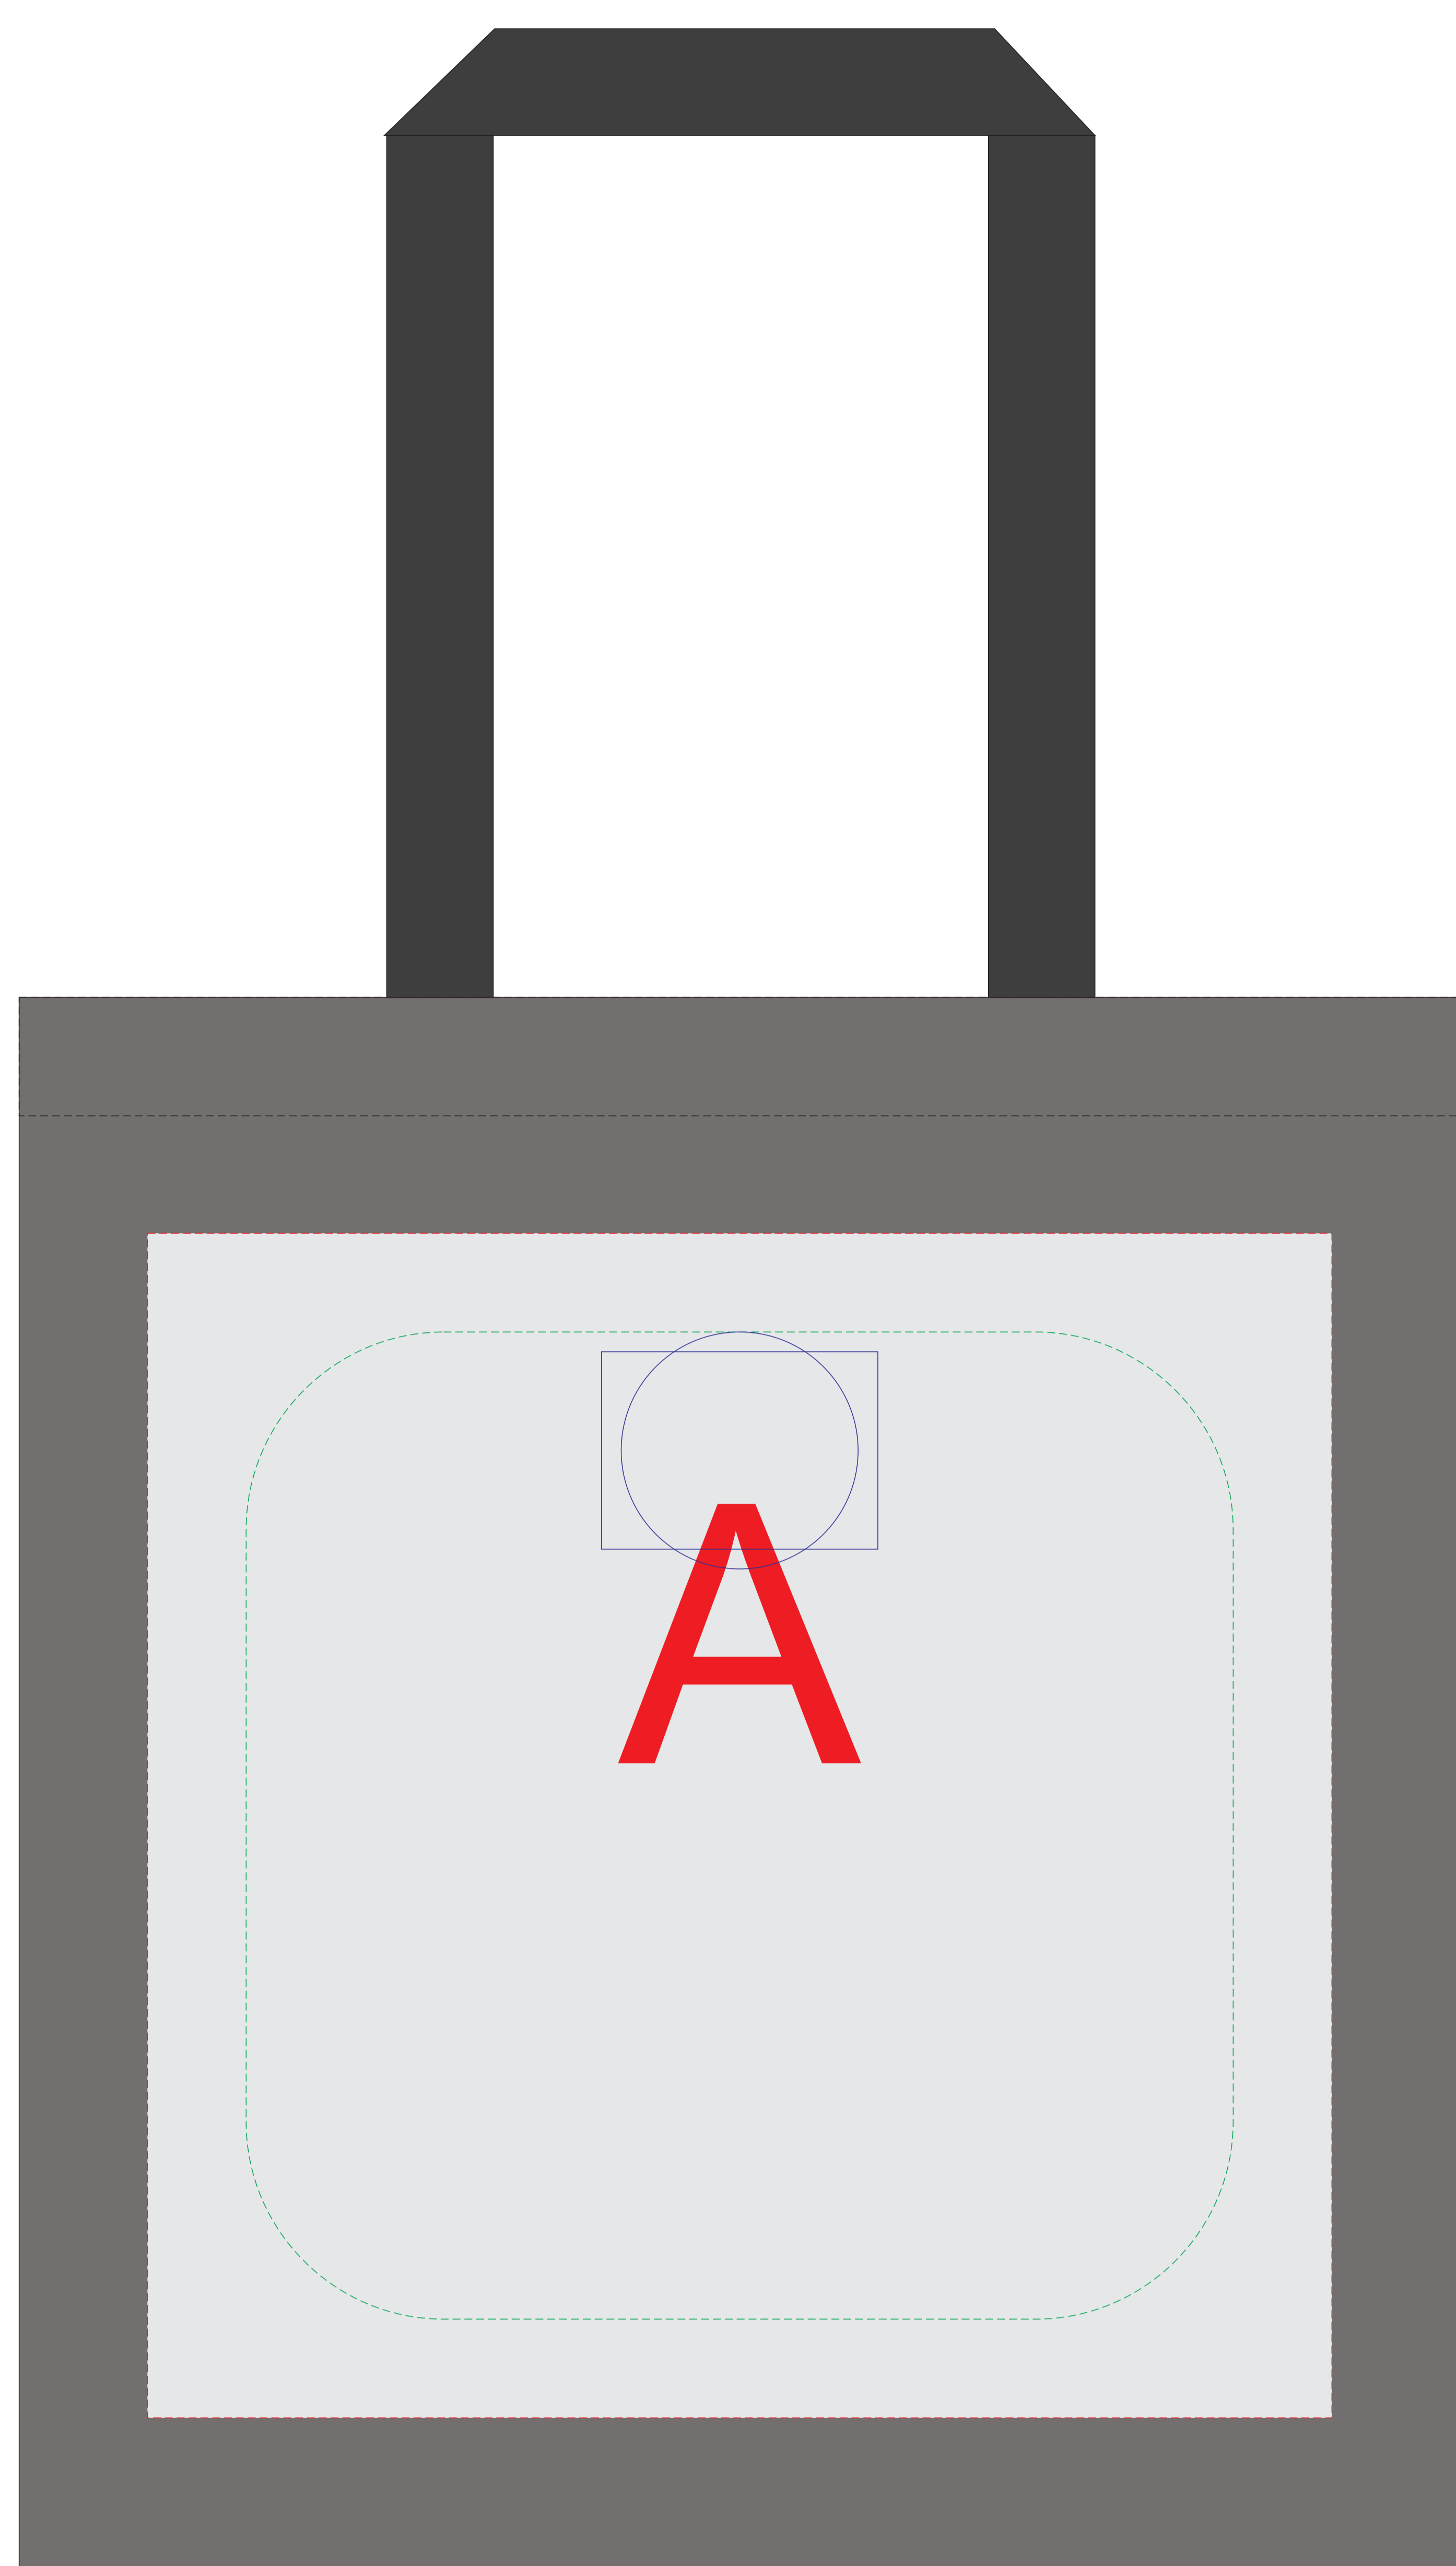


шапка в сложенном состоянии
нанесение возможно с двух сторон

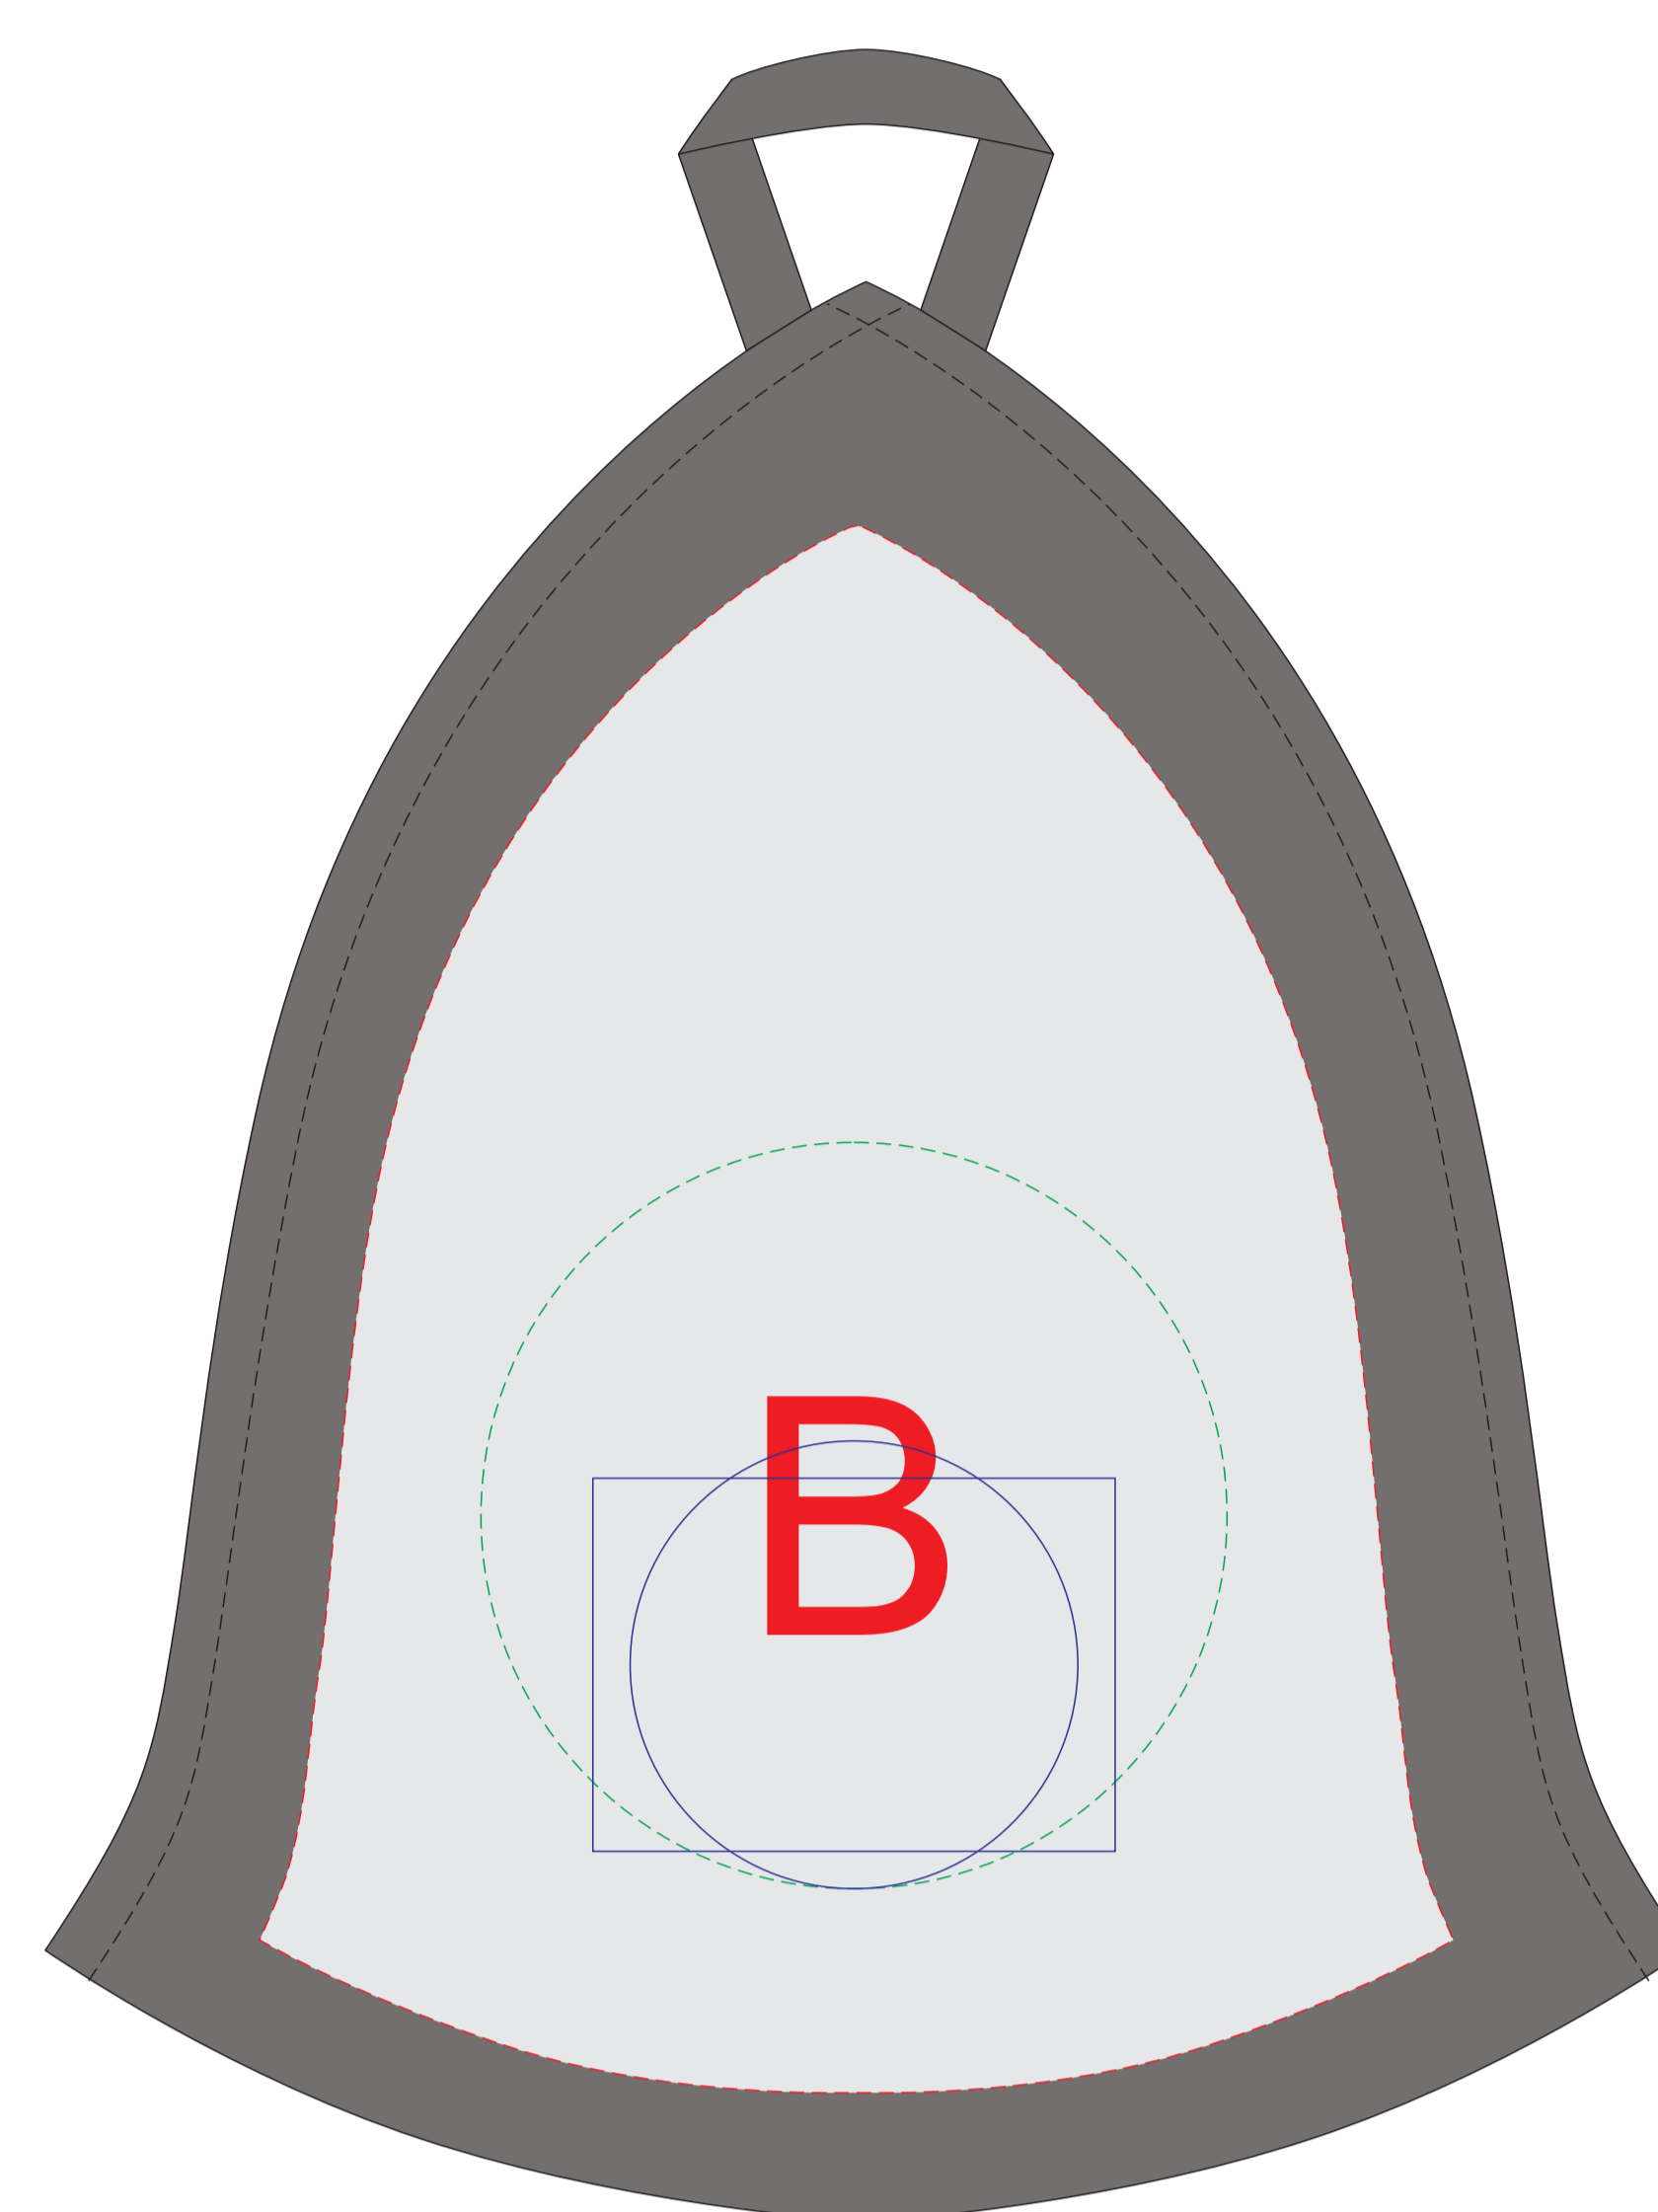

рукавица
сторона 1


рукавица
сторона 2

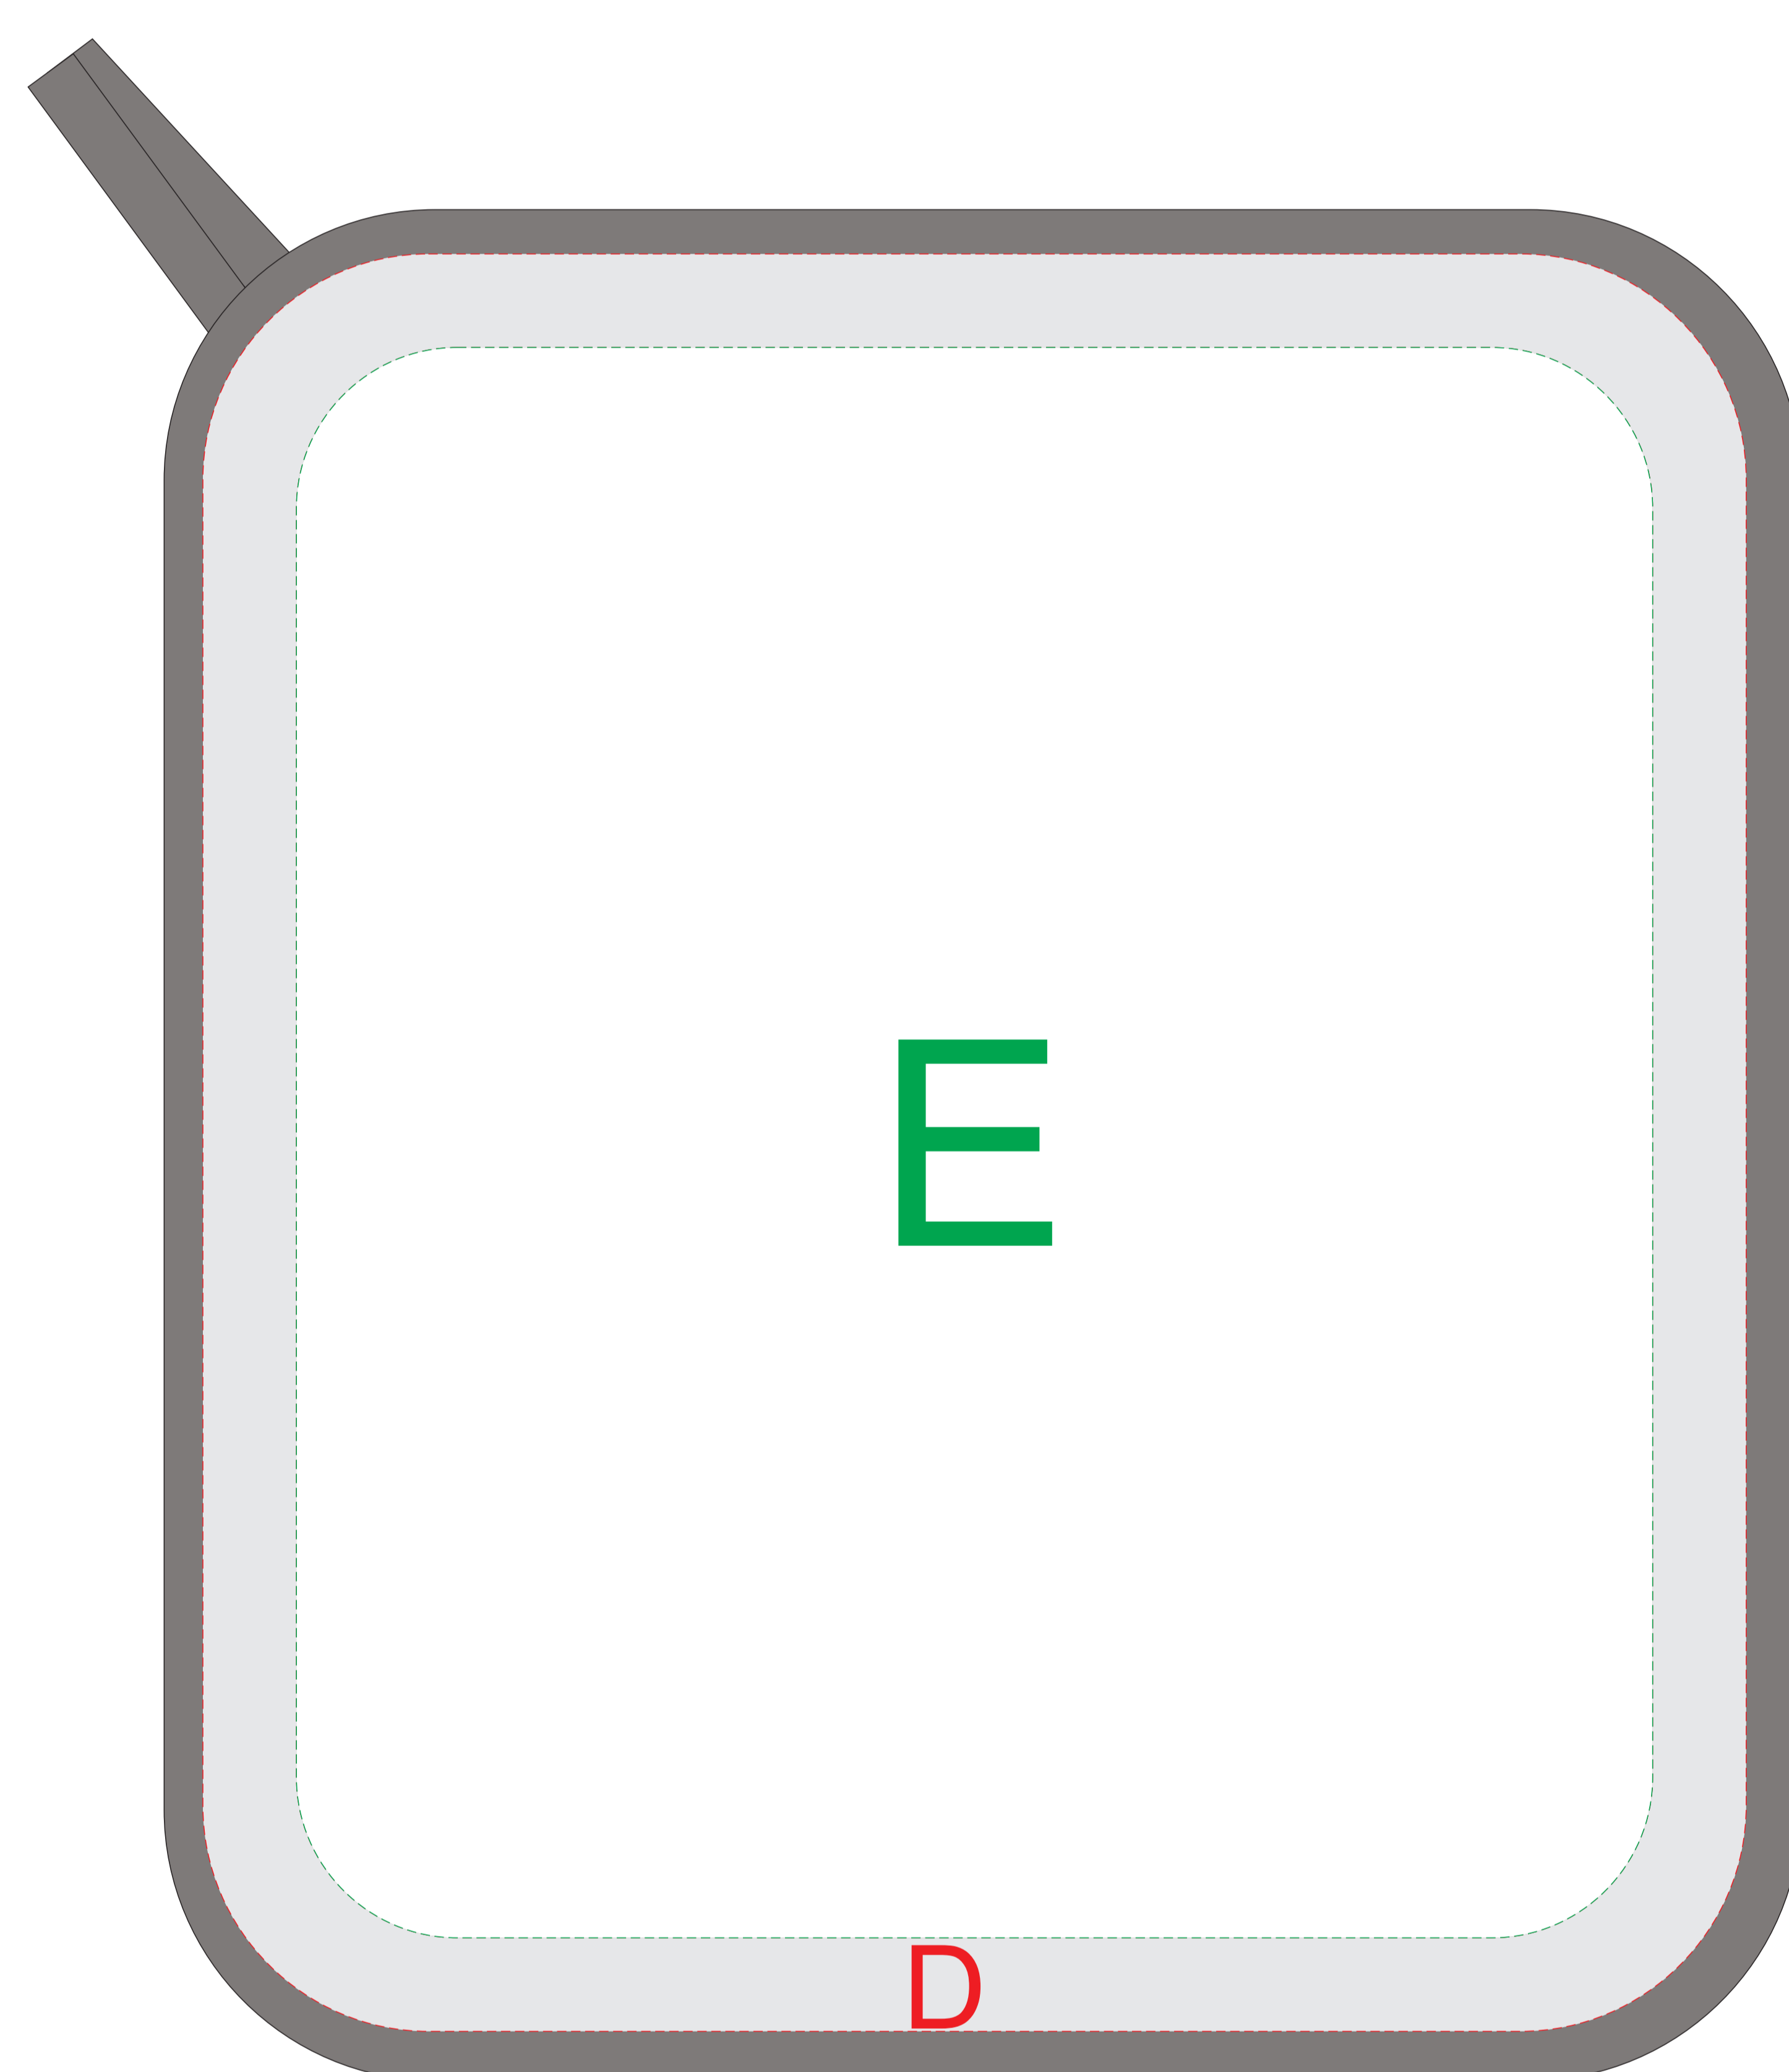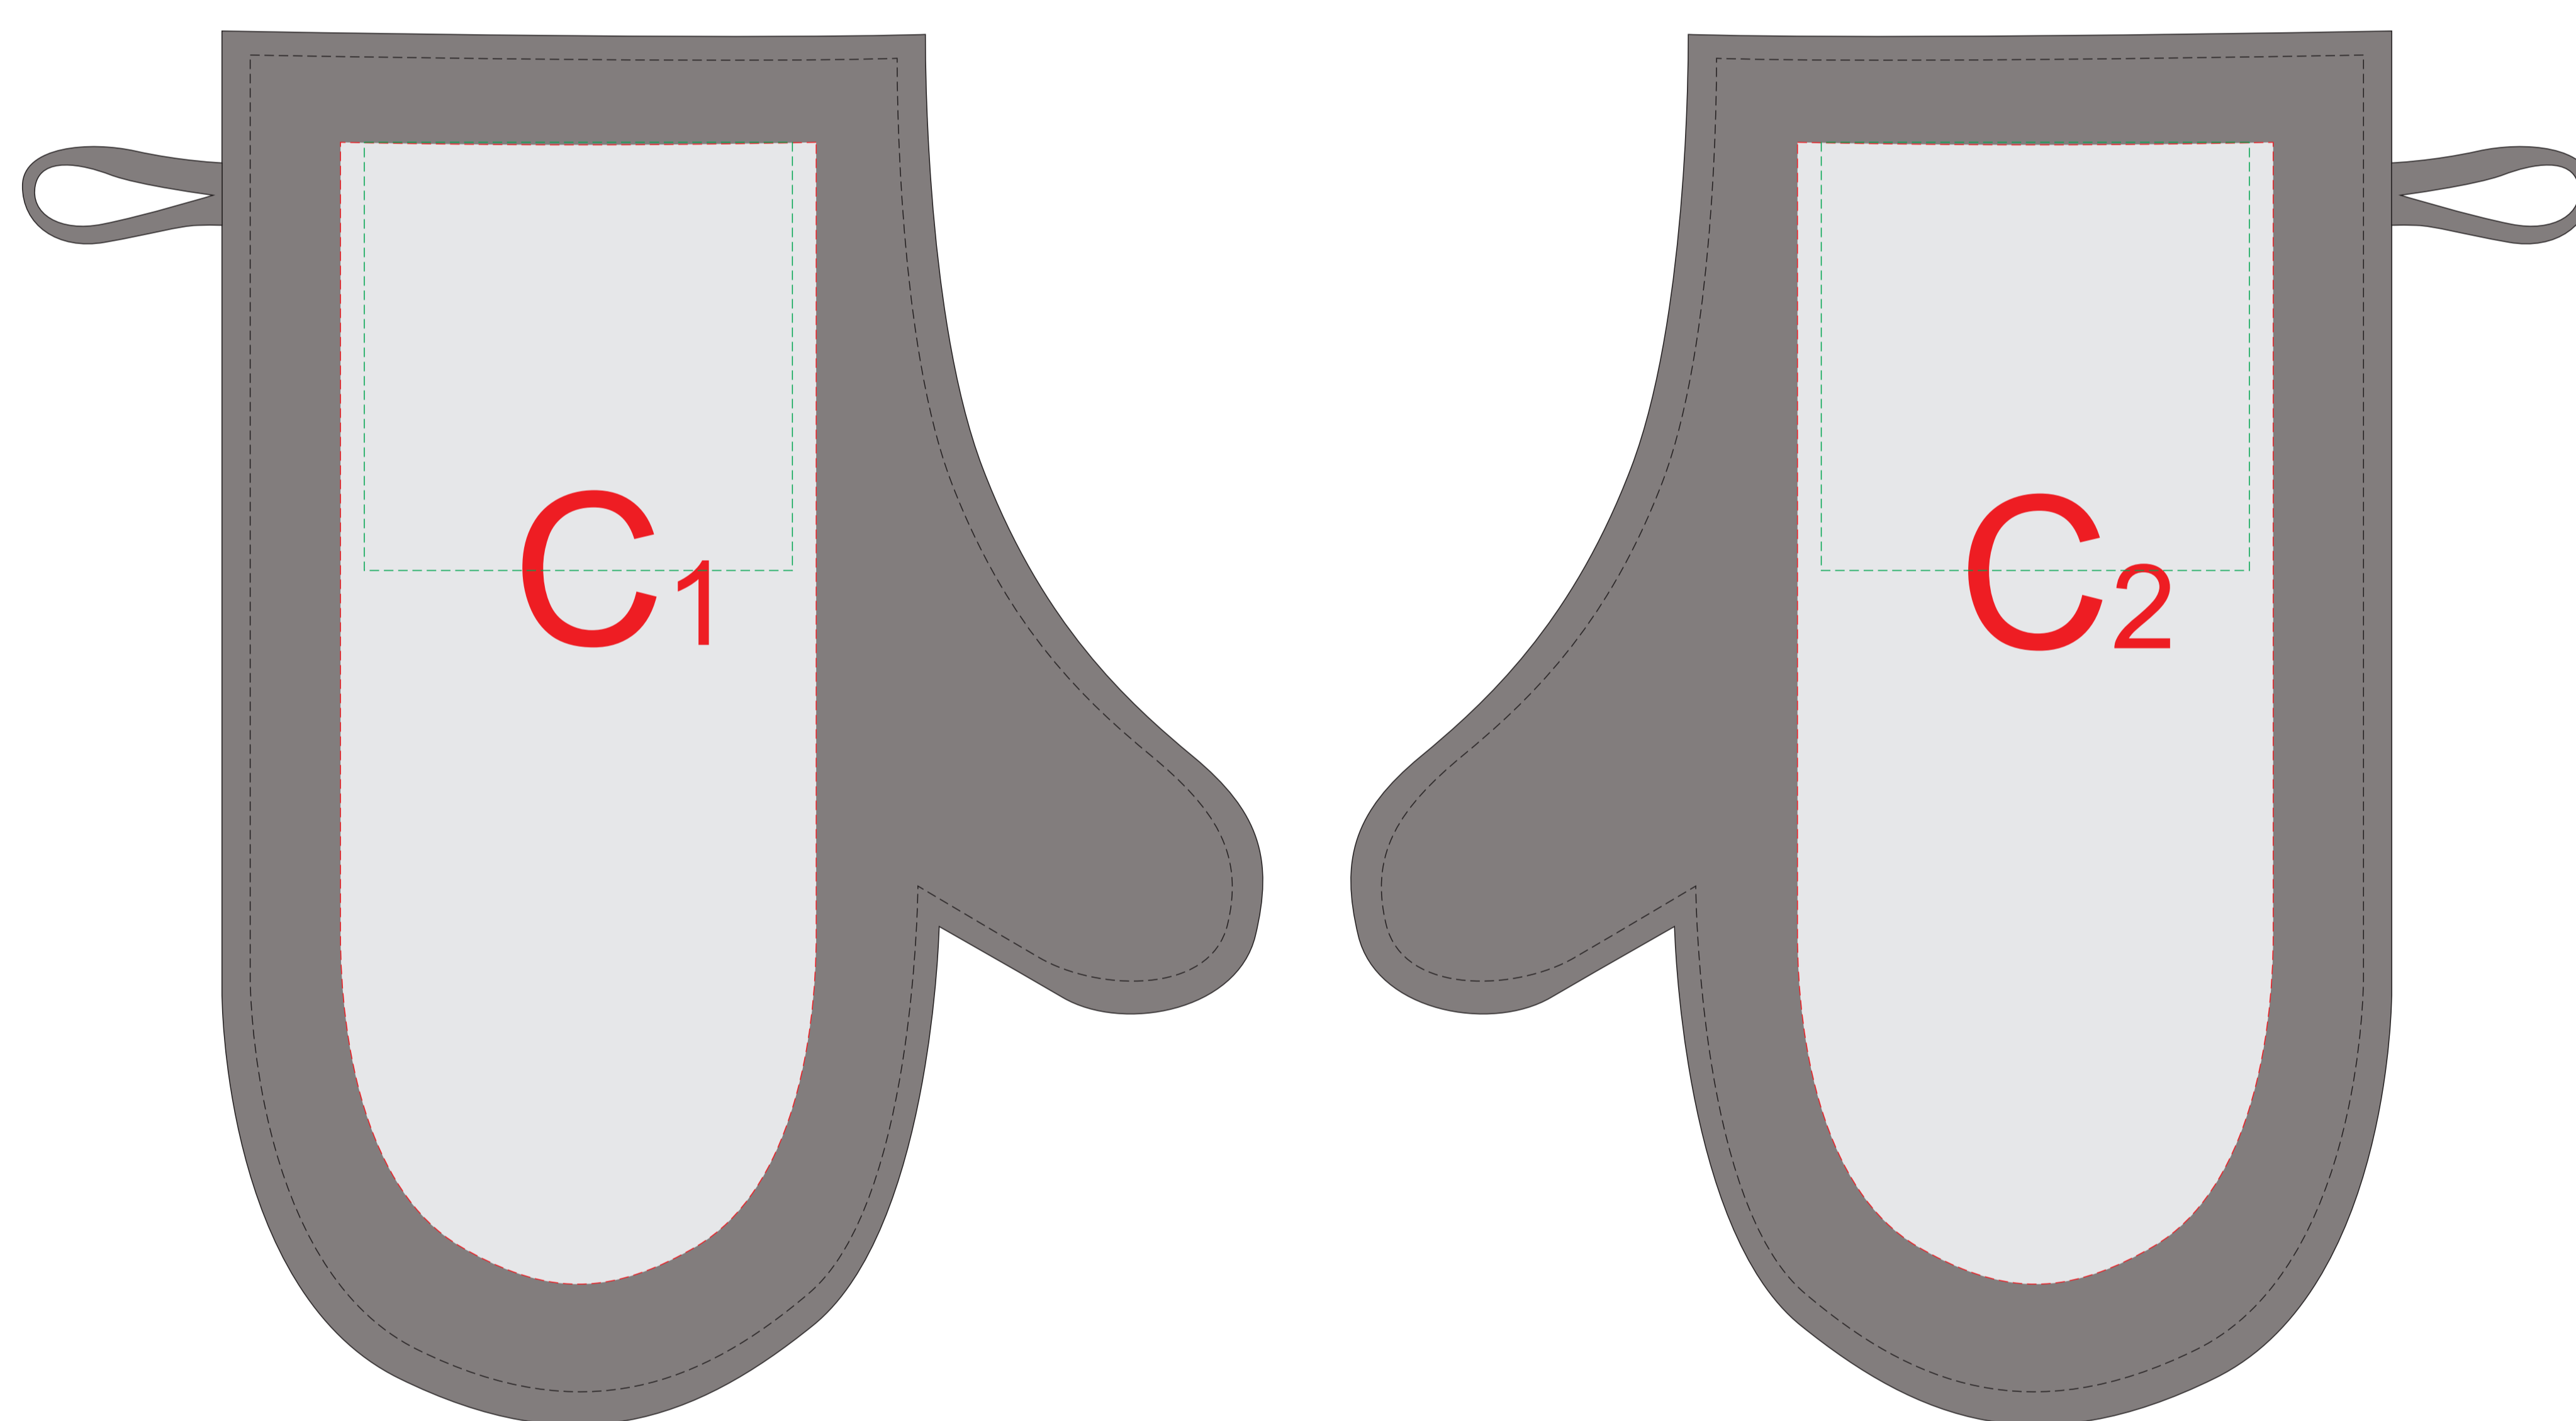


ОФОРМЛЕНИЕ ШЕВРОНА:

При визуализации макета на вышивном шевроне просим учитывать край на обметку шеврона по 1,8мм с каждой стороны

пример шеврона

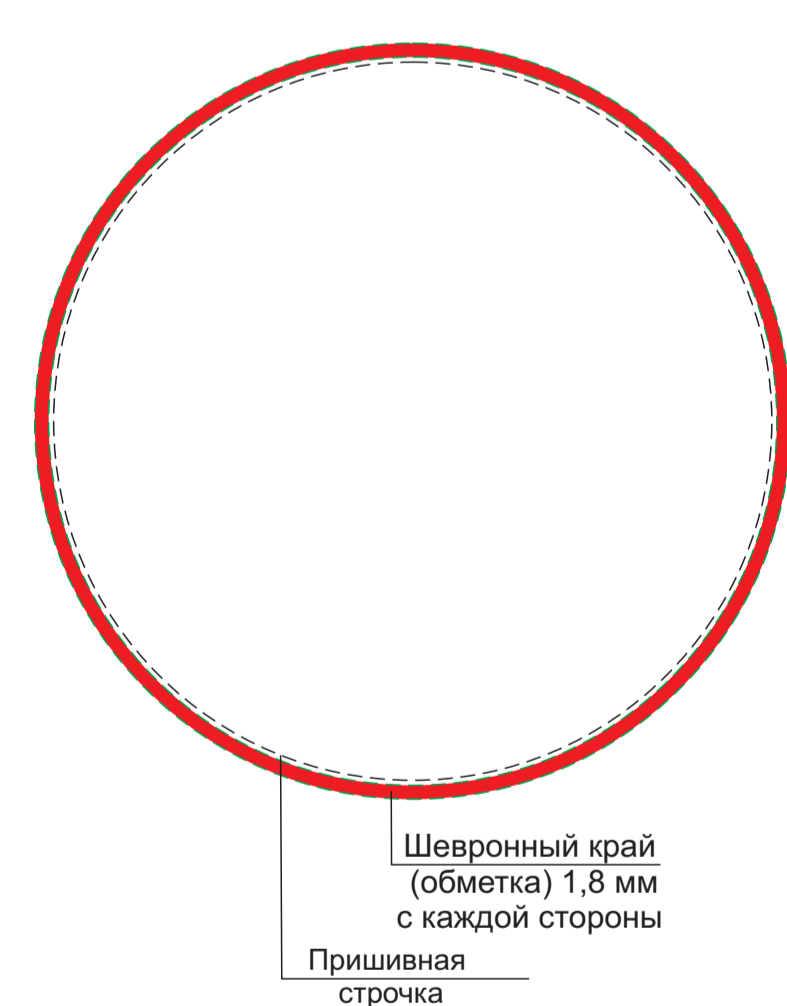


пример шеврона

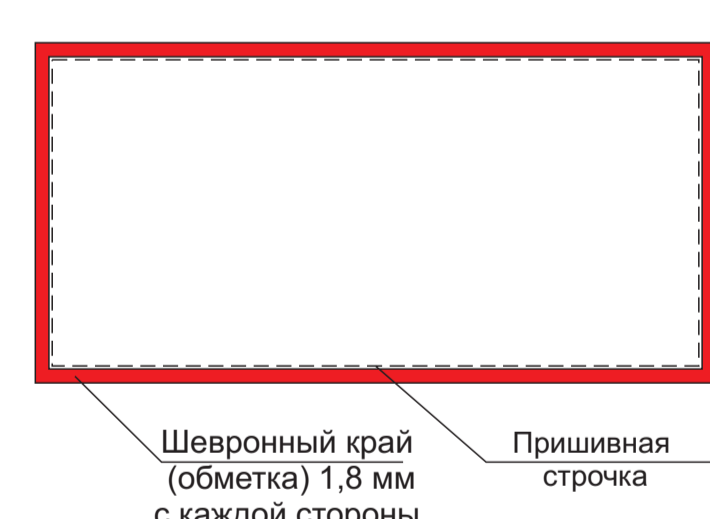


ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЧА:

ПАТЧ КРУГЛЫЙ

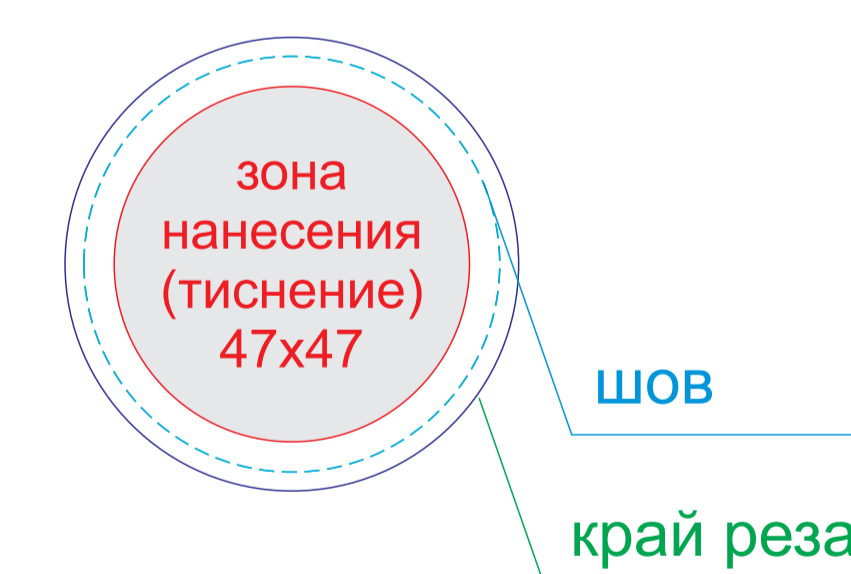

ПАТЧ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

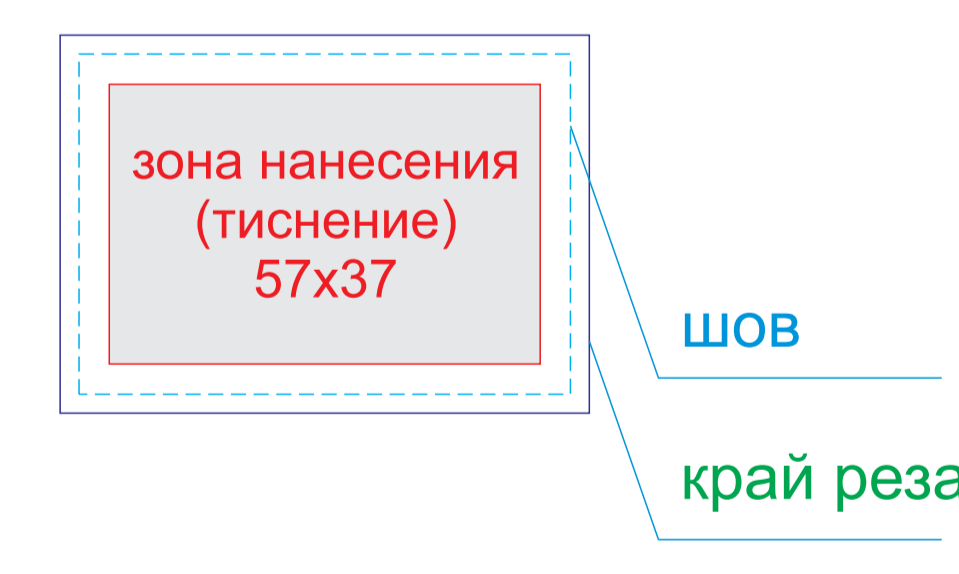

Внимание! В связи с особенностями ткани для качественного нанесения изображения методом термотрансфера минимальная толщина линии должна составлять 2 мм

A	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	300x300мм
	Вышивка	250x230мм
	Шеврон	250x230мм
	Патч Круглый	47x47мм
Патч Прямоугольный	57x37мм	

B	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	160x210мм
	Вышивка	100x100мм
	Шеврон	100x100мм
	Патч Круглый	47x47мм
Патч Прямоугольный	57x37мм	

C	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	100x240мм
	Вышивка	90x90мм
Шеврон	90x90мм	

D	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	300x300мм

E	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Вышивка	250x230мм
Шеврон	250x230мм	